


1 Charging Your Player

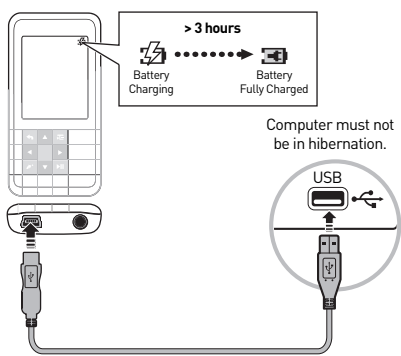


NOTE To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit www.creative.com/zenadapter.

2 Installing Software and User's Guide

The ZEN Mosaic EZ Series **Starter Pack** comes pre-loaded into your player.

The starter pack contains the Creative Centrale software and User's Guide.

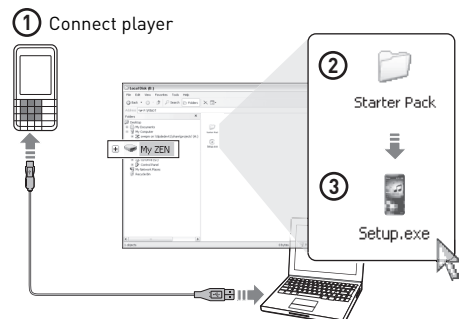

After installation, click **Start > Programs > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series** to open the User's Guide.

3 Navigating the Menu

To set basic functions, first learn to navigate the menus on your player.




Main Menu

To view the main menu, press and hold **↵**.
To navigate menus and options, press **▲** or **▼**.
To make a selection, press **OK**.




Submenu

In a menu, press **▲** or **▼** to highlight an item, then press **OK**.
To return to the previous screen, press **↵**.




Options

In any menu, press **⏏** to view the available options.
To exit, press **↵**.

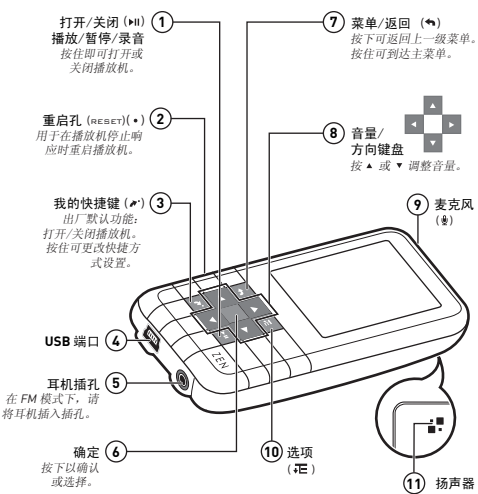

1 为播放机充电

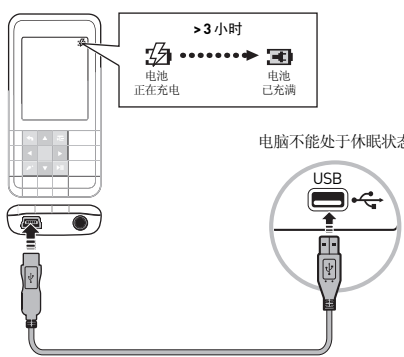


注意 要连接至电源插座充电, 可使用 ZEN USB 充电器 (需另行购买)。详情请登录 www.creative.com/zenadapter。

2 安装软件和用户指南

播放机预装有 ZEN Mosaic EZ Series **Starter Pack** 软件套装。

该软件套装包含 Creative Centrale 软件 and 用户指南。

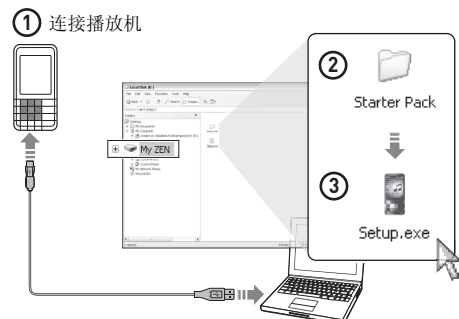

安装完成后, 单击开始 > 程序 > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series, 打开用户指南。

3 浏览菜单

要设置基本功能, 请先了解如何浏览播放机的菜单。



主菜单


要查看主菜单, 按住 **↵**。
要浏览菜单和选项, 按 **▲** 或 **▼**。
按“确定”执行所选选项。



子菜单


在菜单中, 按 **▲** 或 **▼** 亮显示一个项目, 然后按“确定”。

要返回前一个屏幕, 按 **↵**。

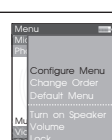


选项

在任意菜单中, 按 **⏏** 查看可用选项。
按 **↵** 退出。

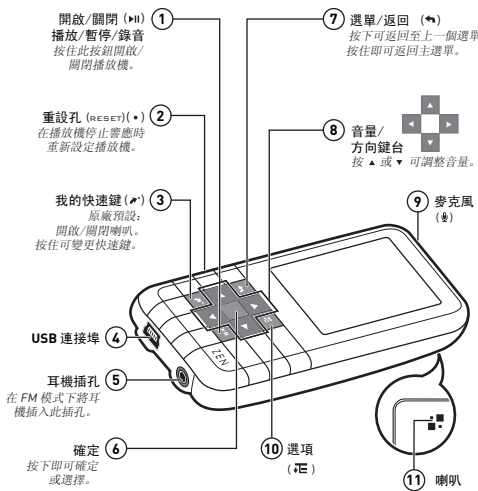

1 為播放機充電

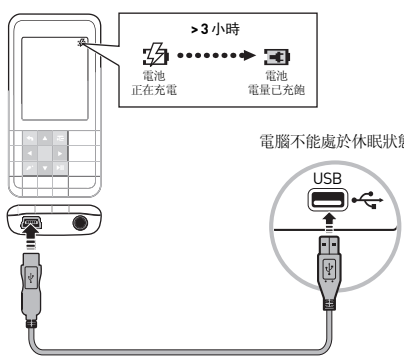


注意 如要從電源插座充電, 請使用 ZEN USB 充電器 (需另行選購)。更多資訊, 請訪問 www.creative.com/zenadapter。

2 安裝軟體和使用指南

ZEN Mosaic EZ Series 入門套件已預先載入您的播放機。

此入門套件包含 Creative Centrale 軟體和使用指南。

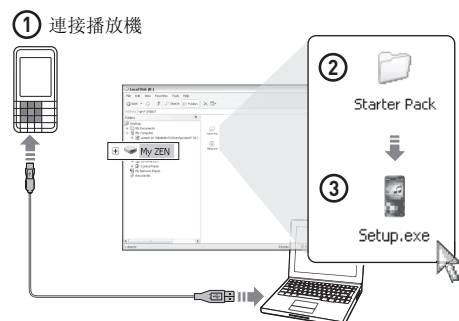

安裝之後, 請單按開始 > 程式集 > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series, 開啟使用者指南。

3 瀏覽選單

如要設定基本功能, 請首先瀏覽並了解播放機上的選單。



主選單


如要檢視主選單, 請按住 **↵**。
要瀏覽選單和選項, 請按 **▲** 或 **▼**。
如要作出選擇, 請按確定。



子選單


在選單中, 按 **▲** 或 **▼** 反白顯示某個項目, 然後按確定。

要返回上一個螢幕, 請按 **↵**。




選項

在任意選單中, 按 **⏏** 可檢視可選選項。
如要結束, 請按 **↵**。

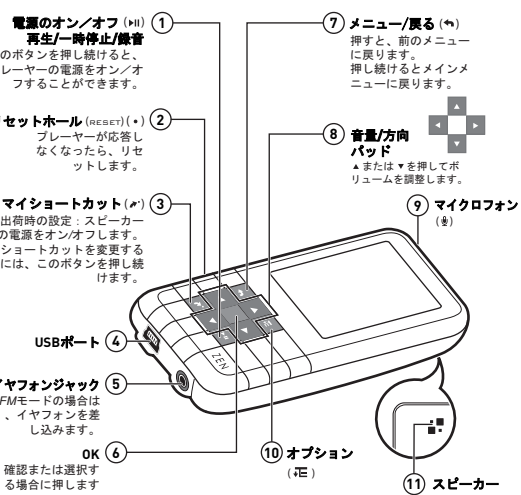

1 プレーヤーの充電

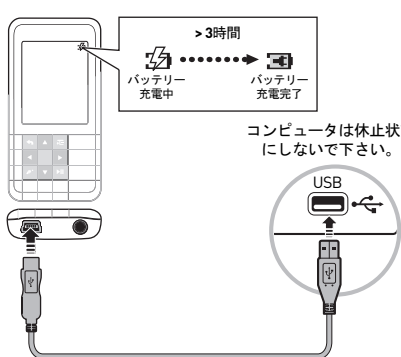


メモ Tコネクトから充電する場合は、ZEN USB Power Adapter (別売り) を使用します。詳細については、www.creative.com/zenadapterをご覧ください。

2 ソフトウェアのインストールとユーザーズガイド*

ZEN Mosaic EZ Series の **Starter Pack** はプレーヤーにあらかじめロードされています。

Starter pack には Creative Centrale ソフトウェアとユーザーズガイドが含まれています。

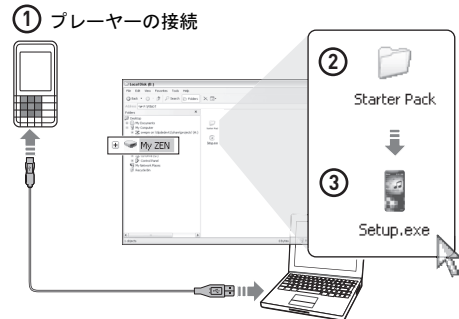

インストールが済んだら、[スタート] > [すべてのプログラム] > **Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series** の順にクリックして、ユーザーズガイドを開きます。


3 メニューのナビゲート

基本機能を設定するには、まず、プレーヤーのメニューの操作方法を学習します。



メインメニュー


メインメニューを表示するには、**↵** を押し続けます。メニューとオプションを操作するには、**▲** または **▼** を押します。メニューやオプションを選択するには、[OK] を押します。



サブメニュー


メニューで、**▲** または **▼** を押して項目を選択し、[OK] を押します。

前の画面に戻るには、**↵** を押します。




オプション

各メニューで **⏏** を押すと、利用可能なオプションが表示されます。
終了するには、**↵** を押します。

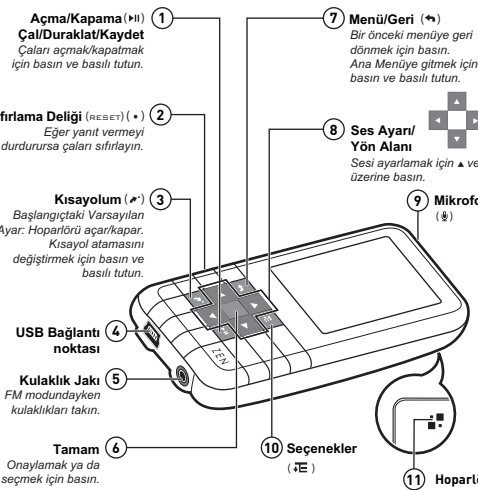

1 Çalarınızı Şarj Etmek

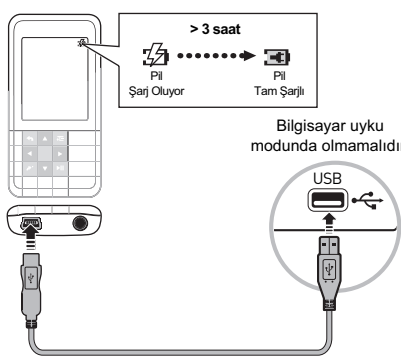


NOT Cihazı bir elektrik prizinden şarj etmek için, ZEN USB Power Adapter kullanın (ayrıca satılır). Daha fazla bilgi edinmek için şu siteyi ziyaret edin: www.creative.com/zenadapter.

2 Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yüklmesi

ZEN Mosaic EZ Serisi **Starter Pack** çalarınıza önceden yüklenmiştir.


Starter pack içerisinde Creative Centrale yazılımı ile Kullanıcı Kılavuzu mevcuttur.

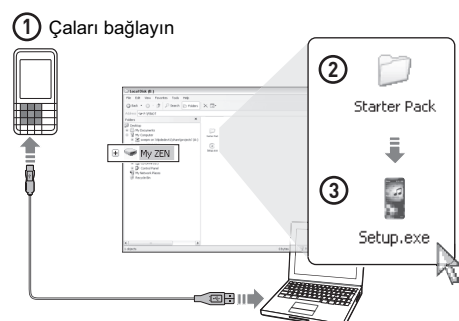

Kurulumdan sonra Kullanıcı Kılavuzu'nu açmak için, **Başlat > Programlar > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series** üzerine tıklayın.

3 Menü İçerisinde Gezinme

Temel işlevleri ayarlamak için önce çalarınızdaki menülerde gezinmeyi öğrenin.




Ana Menü

Ana menüye bakmak için, **↵** üzerine basın ve basılı tutun.
Menülerde ve seçeneklerde gezinmek için **▲** veya **▼** üzerine basın.
Bir seçim yapmak için Tamam üzerine basın.



Alt Menü

Bir menüdeki öğeyi vurgulamak için **▲** veya **▼** simgesine basın ve daha sonra Tamam'a basın.
Bir önceki ekrana dönmek için **↵** simgesine basın.




Seçenekler

Herhangi bir menüde, menüyle ilgili seçenekleri görmek için **⏏** simgesine basın.
Çıkamak için **↵** simgesine basın.


4 Navigating a List Quickly

The alphabet bar eases navigation through a long list. (available for selected menus)

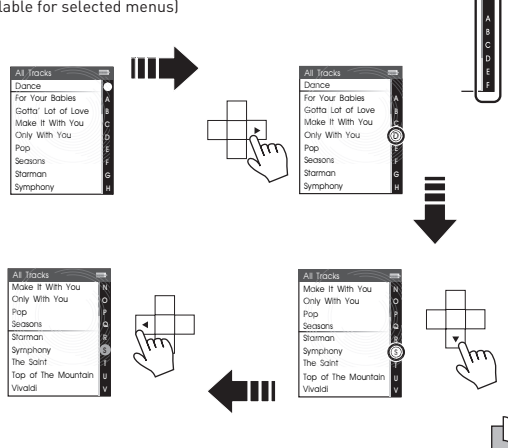


4 快速浏览一个列表

字母条方便您浏览较长的列表。(仅某些菜单具备此功能)

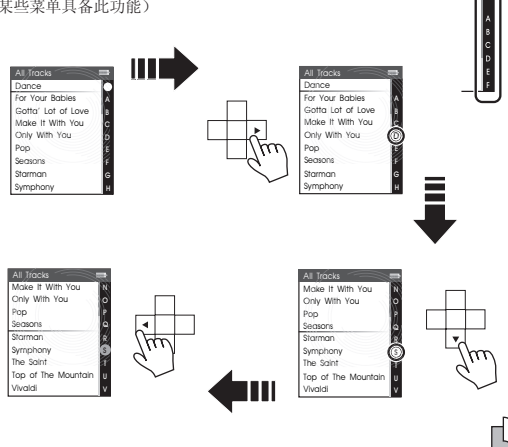


4 快速浏览清單

字母列方便您瀏覽較長的清單。(特定選單才具備此功能)

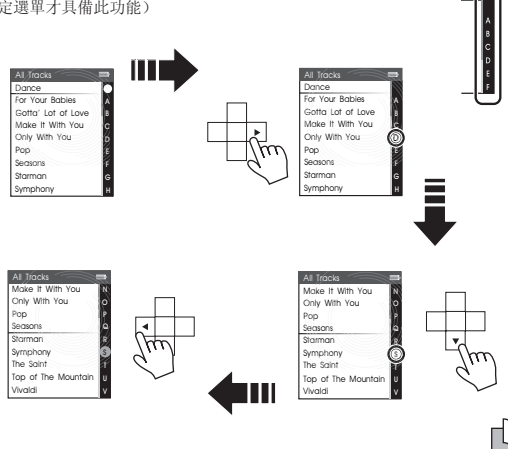

4 リストの素早い移動

アルファベットバーを使うと、長いリストの移動が簡単になります。(ご利用にできないメニューもあります)

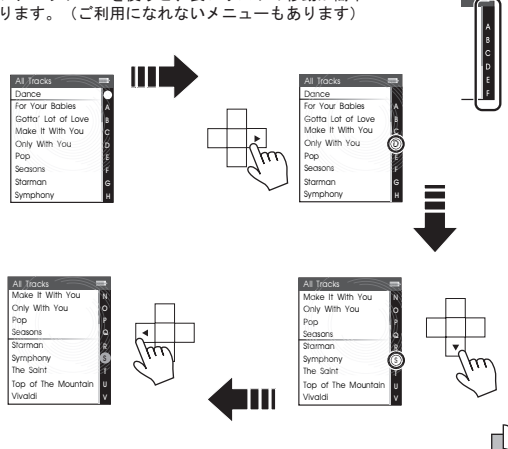

4 Bir Listede Çabuk Gezinme

Alfabe çubuğu uzun bir listede gezinmeyi kolaylaştırır. (belirli menüler için kullanılabilir)

